

[redacted] Dieser Balken muss genau 50 mm lang sein. Stimmt das nicht? Drucke mit 100 % (Originalgröße).

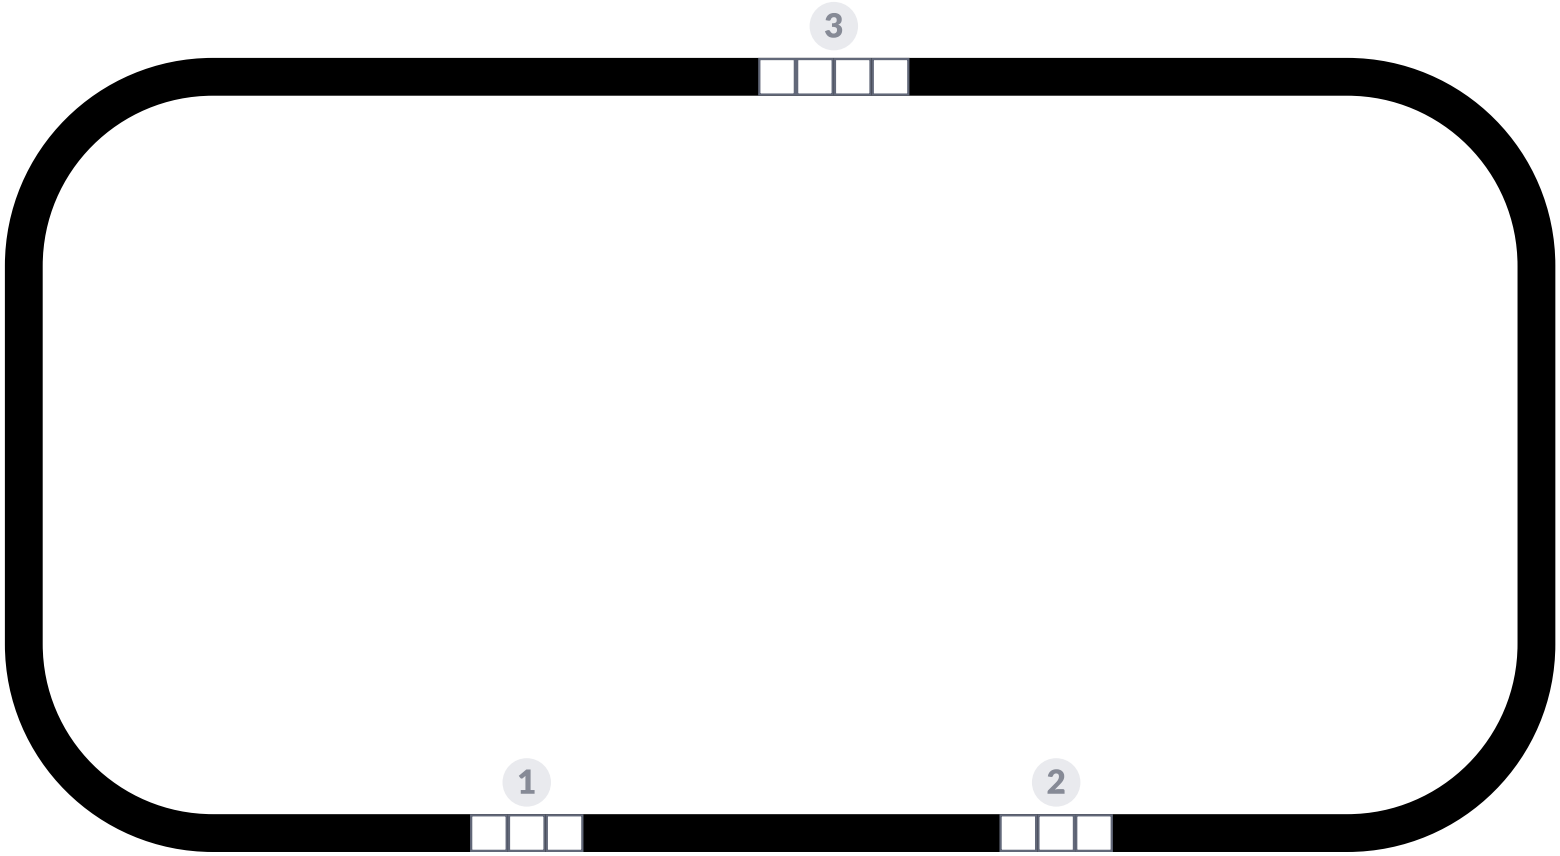

Ozobot kalibrieren

Bit+ en Evo

Kalibrierungskreis 40 mm · Fahrtrichtung ↓

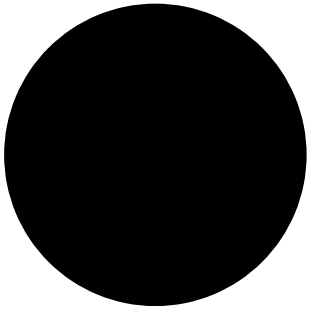

Drucktipps

- Drucke auf weißem, nicht glänzendem Papier.
- Drucke in Farbe.
- Stelle die Skalierung auf 100 % oder „Originalgröße“ ein, nicht auf „An Seitengröße anpassen“.

Verwendete Farbcodes



Leeres Feld (3 Farben)



Leeres Feld (4 Farben)

G = Grün · B = Blau · R = Rot · BK = Schwarz

Fülle alle leeren Felder aus, auch die schwarzen. Verwende die Farben der Farbcodekarte. Ein leeres Feld erkennt dein Ozobot als Ende der Linie.

Bit+

1. Schalte Bit+ aus und setze ihn mittig auf den schwarzen Kreis.
2. Halte die Ein-/Aus-Taste 2 bis 4 Sekunden gedrückt, bis das Licht weiß blinkt. Lass dann los.
3. Blinkt er grün, ist er fertig: Drücke noch einmal, um ihn einzuschalten. Rot: Beginne von vorn.


Evo

1. Setze Evo mittig auf den Kreis, mit der Vorderseite zur weißen Fläche darunter.
2. Halte die Taste gedrückt, bis das Licht weiß blinkt. Lass dann los.
3. Evo dreht sich, fährt aus dem Kreis auf die weiße Fläche und blinkt grün, wenn es geklappt hat (danach schaltet er sich automatisch ein). Rot: Beginne von vorn.

Ozobot kalibrieren

Ari

Kalibrierungskreis 50 mm · Fahrtrichtung ↓

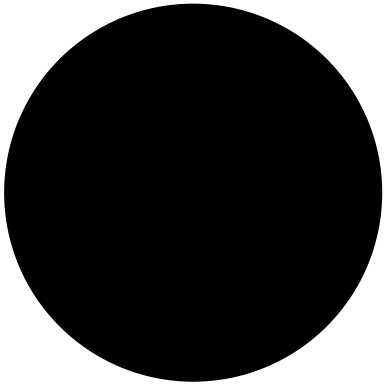

1. Setze Ari auf den Kreis, mit der Vorderseite zur weißen Fläche darunter: Dort sind mindestens 25 mm Weiß.
2. Starte die Kalibrierung mit der Kalibrierungs-App auf Aris Bildschirm.
3. Auf dem Bildschirm siehst du, ob es geklappt hat. Wenn Ari Farben schlecht erkennt, verwende die Farbkalibrierung von Ozobot.

Drucktipps

- Drucke auf weißem, nicht glänzendem Papier.
- Drucke in Farbe.
- Stelle die Skalierung auf 100 % oder „Originalgröße“ ein, nicht auf „An Seitengröße anpassen“.

Verwendete Farbcodes

 **Leeres Feld (3 Farben)**

 **Leeres Feld (4 Farben)**

G = Grün · B = Blau · R = Rot · BK = Schwarz

Fülle alle leeren Felder aus, auch die schwarzen. Verwende die Farben der Farbcodekarte. Ein leeres Feld erkennt dein Ozobot als Ende der Linie.

Farbcodes in dieser Lektion

Die Nummer steht auch neben dem leeren Feld auf deinem Arbeitsblatt. Male die Felder mit diesen Farben aus.

1 

Schnell
Ozobot fährt ab hier schnell weiter.

2 

Nitroboost
Ozobot fährt ein paar Sekunden superschnell und danach wieder wie zuvor.

3 

Drehen
Ozobot dreht sich zweimal auf der Stelle.

Diese Lektion wurde mit dem Farbcode-Studio von Ozobot Deutschland erstellt. Ozobot ist eine Marke von Ozo EDU, Inc.